

ARGOM[®] TECH.

A vertical, oval-shaped smart camera with a black face and a silver border. It features a lens at the top, a small sensor in the middle, and a glowing blue ring at the bottom. The text 'VISION 2' is overlaid on the camera.

VISION 2

USER GUIDE

Introduction

Thank you for purchasing our Vision 2 Smart Wi-Fi Video Doorbell with Chime. With superb security features like 1080p FHD resolution, PIR human detection, live view answering, real-time notifications, motion detection, IP65 weatherproof protection, night vision, two-way communication, and more, you can now have peace of mind and a sense of security at your home or business. For optimum performance and safety, we recommend you read these instructions carefully. Please visit us at www.argomtech.com for more cool products that can optimize your lifestyle.

Package Content

1. Video Doorbell 2. Chime 3. Cables for Hardwire Setup x2 4. Wire Nuts x2 5. Mounting Base x2 6. USB Cable 7. Mounting Hardware & Screwdriver 8. User Guide 9. 3M Adhesive Sticker for Door or Wall


Product Identification

Doorbell

1. Microphone 2. Camera Lens 3. Night Vision Sensor 4. Passive Infrared Sensor 5. Doorbell Button 6. TF Card Slot 7. Charging Port (Micro USB) 8. ON/OFF Button 9. Reset 10. Terminal Screws (Wired Install) 11. Tamper-Proof Screw 12. Speaker

Chime

1. LED Indicator 2. Plug 3. Pairing and Volume Button 4. Ringtone Selector Up 5. Ringtone Selector Down 6. Speaker

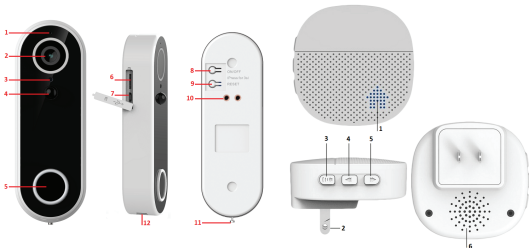

Preliminary Steps

Installing Mounting Bracket:

You have the option to use the included 3M adhesive tape or a direct installation onto a wall or frame with the provided screws and anchors.

1. Carefully remove the existing doorbell before proceeding.
2. Determine the location of the doorbell, preferably one that offers the best viewing angle and Wi-Fi reception.

Note: If you need to aim the doorbell to the left or right of the wall where it is mounted, you will have to also install the angled bracket that comes with the doorbell. To do so, attach the angled bracket to the main tamper-proof plate using the supplied screws.

3. If using the 3M method (Skip Step 4 & 5), remove the adhesive film protecting the double-faced sticker. Carefully press it against the main mounting plate or angled bracket. Finish by affixing the plate or bracket to a smooth surface or to the wall.
4. If installing directly to a frame or wall using the supplied screws and anchor, proceed to mark the two mounting holes with a pencil and drill the pilot holes. Then insert the anchors until it's flush with the surface.
5. Drive the screws into the anchors you already installed and tighten them to secure the mounting plate or angled bracket in place, making sure that it is also flat against the wall.

The doorbell can be setup in two different methods. It can be done as a standalone power system due to its built-in rechargeable battery, or can be hardwired to an existing low voltage doorbell panel ranging in 8-24V AC.

Battery Mode:

1. Before using the doorbell in battery mode, ensure it is fully charged and that a TF card memory card is inserted in the corresponding slot.
2. To charge the doorbell, simply open the rubber side cover and insert the supplied charging cable. You can now also insert the TF card.
3. The charging status can be viewed within the ArgomTech mobile app.
4. When the battery doorbell is removed from the tamper-proof plate, the tampering alarm will be triggered. To silence this alarm, the doorbell must be turned off by pressing the on/off button for 3 seconds and then turned on again to initiate charging. These same steps should be followed every time you need to recharge the doorbell battery.
5. Once the battery is fully charged, remove the charging cable, and ensure to press down on the rubber cover protecting the DC input and TF card slot.
6. Turn on the doorbell by holding the power button for 3 seconds, located on the back of the unit.
7. Slide the doorbell into the tamper-proof plate and finish by installing the security screw at the base with the supplied screwdriver.

Note: Please note that battery life diminishes over time due to usage and other external factors, like the environment or user preferences. The performance of this long-lasting battery can be extended if you select the settings that demand the lowest amount of energy to operate the doorbell.

Conventional Low Voltage Hardwiring

The doorbell can also be used on a pre-wired low voltage output of 8 to 24V. Consult with an electrician to ensure the proper wiring is used. Professional installation is recommended for this method.

1. Ensure the power to your current doorbell has been shut off and that no voltage is present. We recommend switching the dedicated breaker off from the main panel as an extra precaution. Additionally, test the wiring leads with a power meter to also ensure no current is present.
2. If you haven't done so, uninstall any exterior existing chime or doorbell. Loosen the screws of the terminals behind the new doorbell. Then, insert the end with the ring in each terminal on the back of the doorbell. Re-tighten the screws to secure the connection. Now it's a good time to insert the TF card into the corresponding slot on the side of the doorbell.
Note: Since the doorbell terminals are not polarity specific, either wire can connect to either terminal.
3. Match the wires coming out of the wall with the terminals on the back of the unit.
4. Tie the ends of each pair with a wire nut, twist each nut until the connection is secured and no wires are exposed.
5. Feed the wires back into the wall.
6. Turn the power on by switching the breaker on from the main panel.
7. Power on the doorbell by holding the power button for 3 seconds, which is located on the back of the unit.
8. Slide the doorbell into position and guide the cables through the rear opening of the tamper-proof plate.
9. Finish by installing the security screw at the base of the bracket with the supplied screwdriver.

Pairing the Chime to the Doorbell

The chime will alert you inside the home when the exterior doorbell button is pressed by your visitors. Initially, both devices must be linked through their wireless connection. Make sure the doorbell is turned on, and that the chime is plugged into a power outlet.

1. Briefly press the ringtone selector on the side of the chime. You can cycle up or down between the 55 different ringtones.

Note: You can adjust the volume of the ringtone on the Chime or turn it off completely if you don't want to be disturbed. The doorbell only comes with one ringtone.

2. Once you have selected the desired melody, wait until the melody stops playing. Press the Pairing/Volume button for 5 seconds until the LED indicator blinks once.

3. Within 5 seconds, you must press the doorbell button to set up the selected tone.

4. Press the Doorbell Button and verify the Chime rings with the selected melody. The doorbell and the chime are now linked.

5. Repeat the same steps above at any time when you want to choose a different chime melody.

6. To adjust the volume on the chime, briefly press the Pairing/Volume button. You can toggle through the four different sound levels: low, medium, high and maximum levels.


Getting Started

Download our ArgomTech App from Google Play Store or Apple App Store. You can scan the QR code below for quick access using your mobile device's camera or QR code app.




For this installation guide, we are using the Android version. iOS platform may differ slightly, but same concepts apply. Please ensure a TF card is inserted on the doorbell's corresponding slot.

Step 1

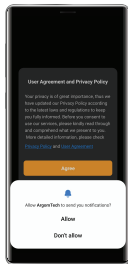

Step 2

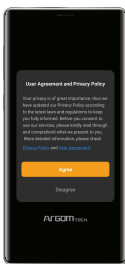

Step 3



Step 4



Step 1: Open the app. For the first time you must grant access to certain permissions. The first prompt will request access for Notifications. Tap on Allow.

Step 2: Then, Agree to the User Agreement and Privacy Policy.

Step 3: You must register an account to access all the camera features. Tap on Sign Up.

Step 4: Select your Region from the drop-down menu, then enter the email address you'd like to register with. Once done, click on the agreement checkbox followed by Get Verification Code.


Step 5



Step 6



Step 7



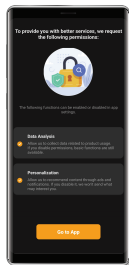


Step 5: A verification code will be sent to the registered email. Enter this number on the prompted screen.

Step 6: Next, set a password that is between 6-20 characters with a mix of letters and numbers. Once complete, tap on Done.

Step 7: A prompt to enable permissions for Data Analysis and Personalization recommendations will come up. You may disable this or leave it enabled by default. Tap on Go to App.

Step 8

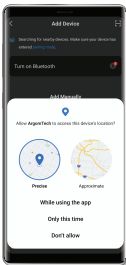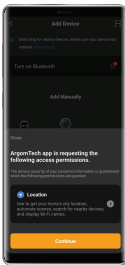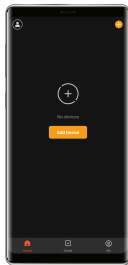

Step 9



Step 8: Tap on Add Device. It will then prompt for access to Location permissions. Tap on Continue followed by, "While using the app" option.

Step 9: Next, tap on Smart Camera (Wi-Fi) option.

Step 10: Make sure the doorbell is powered on. If you haven't done so, turn on the doorbell by holding the power button for 3 seconds, located on the back of the unit.


Step 11: If the red LED indicator does not start blinking, or if no audible notification is heard, press the Reset button of the doorbell for 2 seconds or until you hear a tone indicating that a reset has occurred.

Step 12: Once the button is released, the red LED on the front of the doorbell will start blinking.

Step 13



Step 14

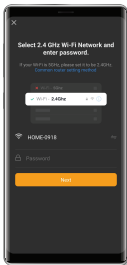

Step 15




Step 13: Confirm the selection that the camera has made the tone and has the blinking LED and tap on Next.

Step 14: If you are already connected to your WiFi router on your mobile device, the SSID will be displayed on the network field. If you are not connected, please do so now. Type in the router's WiFi Password and tap on Next. You may be prompted that your router is on the 5GHz network. If your router supports both, tap on Carry On.

Step 15: A QR code will be displayed on the next screen. Place this in front of the camera lens no more than 15-20cm away. A tone will be heard if the camera scanned the QR code successfully and the status LED will turn Green. Tap on, I Heard a Prompt.

Step 16

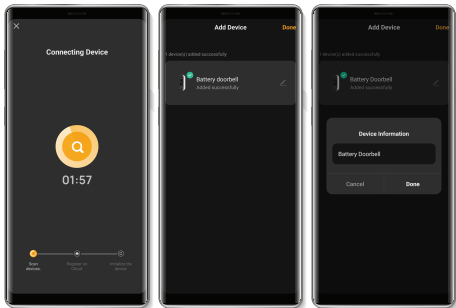



Step 16: It may take up to two minutes to pair. Once it's done, you will see the successful Smart Camera added and the doorbell LED will change to solid blue. To rename the camera, tap on the pencil icon next to the added camera. Choose a name for your camera location and tap on Done. Then, tap on Done on the upper right-hand corner.

Camera Settings


1. Tap on the doorbell camera added.
2. The Live View will be displayed.

Note: You will need to grant permission the first time to allow access to your mobile device's Gallery, Microphone, Storage, and others. The app will prompt you when each permission is needed.

-  **Full Screen:** Goes into full screen mode.
-  **Screenshot:** Takes a live footage picture.
-  **Speak:** Allows to use your phone's mic to speak through the camera's speaker.
-  **Video Record:** Starts recording live footage video.
-  **Playback:** If a TF card is installed, you can use the playback function to watch videos.
-  **Album:** View photos and videos captured by the camera.
-  **Buzzer:** Triggers an alarm sound through the camera's speaker.
-  **Cloud Storage:** Menu to register for cloud storage services.
-  **HD/SD:** Toggle between High Definition and Standard Definition resolutions.
-  **Battery:** Displays the battery level in percentage.
-  **Mute:** Enable or disable the camera's microphone.

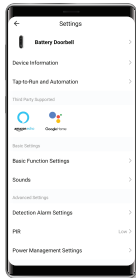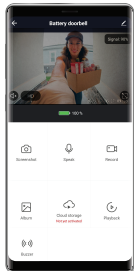

3. To view other camera settings, tap on the pencil icon on the top right-hand corner.

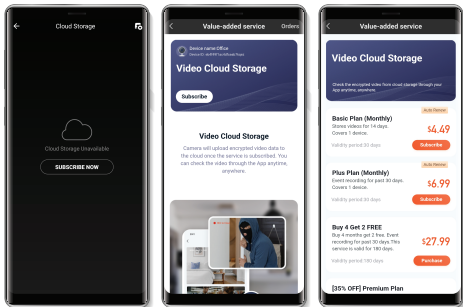

Cloud Storage

From the Live View menu tap on Cloud storage option to activate it. Here you can subscribe to our different storage services. Tap on SUBSCRIBE NOW. On the next screen, tap on Subscribe to view the different plans.



Supported Alexa Features

It is important to note that the availability of Alexa skills may vary by region and not all skills may be available in your country. Some skills may also have regional restrictions or be available in specific languages only. Please check the skill description in the Alexa app for more information on the availability and language support for a specific skill.

To access a wider range of Alexa skills, you may consider purchasing an International Echo device online. Before doing so, please make sure to check the device compatibility with your local electrical standards and network frequencies. Additionally, you may also try downloading the corresponding Alexa app for your region and logging in with your Amazon account. This may allow you to access and use skills that are available in that region.

Please note that using an Alexa device from a different region may also result in differences in device functionality, voice recognition, and language support. Some features may not work as intended or may not be available at all. Moreover, there may be additional fees or restrictions for using a device purchased in a different region. We recommend reviewing the terms and conditions from Amazon Alexa and check for any updates or changes to the Alexa service and skill availability in your region.

ARGOM[®] TECH.

A vertical, oval-shaped smart camera with a silver-colored frame. It features a lens at the top, a small sensor in the middle, and a glowing blue ring at the bottom. The text 'VISION 2' is overlaid on the camera.

VISION 2

GUIA DEL USUARIO

Introducción

Gracias por comprar nuestro Timbre Inteligente con Cámara y Campanilla Vision 2. Con excelentes características de seguridad como resolución FHD de 1080p, detección humana PIR, contestar timbre en vivo, notificaciones en tiempo real, detección de movimiento, protección resistente a la intemperie IP65, visión nocturna, comunicación bidireccional y más, puede tener tranquilidad y una sensación de seguridad en su casa o negocio. Para un rendimiento y seguridad óptimos, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones. Visítenos en www.argomtech.com para obtener más productos geniales que pueden optimizar su estilo de vida.

Contenido del Empaque

1. Timbre con Cámara 2. Campanilla 3. Cables para Configuración de Cableado x2 4. Tuercas para Cable x2 5. Base de Montaje x2 6. Cable USB 7. Accesorios de Montaje y Destornillador 8. Guía del Usuario 9. Etiqueta Adhesiva 3M para Puerta o Pared


Identificación de Producto

Timbre

1. Micrófono 2. Lente de la Cámara 3. Sensor de Visión Nocturna 4. Sensor Infrarrojo Pasivo 5. Botón de Timbre 6. Ranura para Tarjeta TF 7. Puerto de Carga (Micro USB) 8. Botón de Encendido/Apagado 9. Reiniciar 10. Tornillos de Terminal (Instalación por Cable) 11. Tornillo a Prueba de Manipulaciones 12. Parlante

Campanilla

1. Indicador LED 2. Enchufe 3. Botón de Emparejamiento y Volumen 4. Selector de Tono Hacia Arriba 5. Selector de Tono Hacia Abajo 6. Parlante

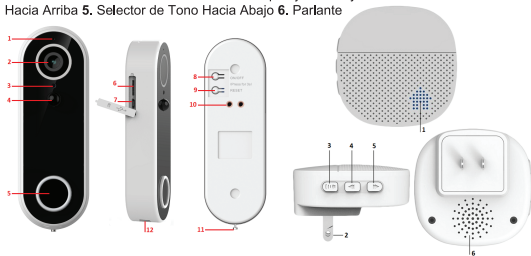

Pasos Preliminares

Instalación de Montaje:

Tiene la opción de usar la cinta adhesiva 3M incluida o una instalación directa en una pared o marco con los tornillos y anclajes proporcionados.

1. Retire con cuidado el timbre existente antes de continuar.
2. Determine la ubicación del timbre, preferiblemente uno que ofrezca el mejor ángulo de visión y recepción Wi-Fi.

Nota: Si necesita orientar el timbre hacia la izquierda o la derecha de la pared donde está montado, también deberá instalar el soporte angulado que viene con el timbre. Para ello, fije el soporte en ángulo a la placa principal a prueba de manipulaciones utilizando los tornillos suministrados.

3. Si usa el método de 3M (omite los Pasos 4 y 5), retire la capa adhesiva que protege la etiqueta de doble cara. Presiónelo con cuidado contra la placa de montaje principal o el soporte angular. Termine fijando la placa o el soporte a una superficie lisa o a la pared.

4. Si se instala directamente en un marco o pared con los tornillos y el anclaje suministrados, marque los dos orificios de montaje con un lápiz y taladre los orificios guía. Luego inserte los anclajes hasta que quede al ras con la superficie.

5. Inserte los tornillos en los anclajes que ya instaló y apriételos para asegurar la placa de montaje o el soporte angular en su lugar, asegurándose de que también quede plano contra la pared.

El timbre se puede configurar en dos métodos diferentes. Se puede hacer como un sistema de alimentación independiente debido a su batería recargable incorporada, o se puede cablear a un panel de timbre de bajo voltaje existente que oscila entre 8 y 24V CA.

Modo de Batería:

1. Antes de usar el timbre en modo de batería, asegúrese de que esté completamente cargado y de que haya una tarjeta de memoria TF insertada en la ranura correspondiente.

2. Para cargar el timbre, simplemente abra la tapa lateral de goma e inserte el cable de carga suministrado. Ahora también puede insertar la tarjeta TF.

3. El estado de carga se puede ver dentro de la aplicación móvil ArgomTech.

4. Cuando se retira el timbre de la batería de la placa a prueba de manipulaciones, se activará la alarma. Para silenciar esta alarma, el timbre debe apagarse presionando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y luego volver a encenderlo para iniciar la carga. Debes seguir estos mismos pasos cada vez que necesites recargar la batería del timbre.

5. Una vez que la batería esté completamente cargada, retire el cable de carga y asegúrese de presionar hacia abajo la cubierta de goma que protege la entrada de CC y la ranura para tarjeta TF.

6. Encienda el timbre manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, ubicado en la parte posterior de la unidad.

7. Deslice el timbre en la placa a prueba de manipulaciones y termine instalando el tornillo de seguridad en la base con el destornillador suministrado.

Nota: tenga en cuenta que la duración de la batería disminuye con el tiempo debido al uso y otros factores externos, como el entorno o las preferencias del usuario. El rendimiento de esta batería de larga duración se puede ampliar si selecciona la configuración que exige la menor cantidad de energía para hacer funcionar el timbre.

Cableado Convencional de Bajo Voltaje

El timbre también se puede utilizar con una salida de bajo voltaje precableada de 8 a 24V. Consulte con un electricista para asegurarse de que se utiliza el cableado adecuado. Se recomienda la instalación profesional para este método.

1. Asegúrese de que la energía de su timbre actual se haya apagado y que no haya voltaje presente. Recomendamos desconectar el disyuntor dedicado del panel principal como precaución adicional. Además, pruebe los cables con un medidor de potencia para asegurarse de que no haya corriente.

2. Si no lo ha hecho, desinstale cualquier timbre o campanilla existente. Afloje los tornillos de los terminales detrás del nuevo timbre. Luego, inserte el extremo con el anillo en cada terminal en la parte posterior del timbre. Vuelva a apretar los tornillos para asegurar la conexión. Ahora es un buen momento para insertar la tarjeta TF en la ranura correspondiente en el costado del timbre.

Nota: Dado que los terminales del timbre no tienen una polaridad específica, cualquiera de los cables puede conectarse a cualquiera de los terminales.

3. Haga coincidir los cables que salen de la pared con los terminales en la parte posterior de la unidad.

4. Ate los extremos de cada par con una tuerca para cable, gire cada tuerca hasta que la conexión esté asegurada y no queden cables expuestos.

5. Vuelva a introducir los cables en la pared.

6. Encienda la alimentación encendiendo el disyuntor del panel principal.

7. Encienda el timbre manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, que se encuentra en la parte posterior de la unidad.

8. Deslice el timbre hasta su posición y guíe los cables a través de la abertura trasera de la placa a prueba de manipulaciones.

9. Termine instalando el tornillo de seguridad en la base del soporte con el destornillador suministrado.

Emparejando la Campanilla con el Timbre

La campanilla le alertará dentro de la casa cuando sus visitantes presionen el botón del timbre en el exterior. Inicialmente ambos dispositivos deben estar vinculados a través de su conexión inalámbrica. Asegúrese de que el timbre esté encendido y que la campanilla esté enchufado a una toma de corriente.

1. Pulse brevemente el selector de tono situado en el lateral de la campanilla. Puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo entre los 55 tonos diferentes.

Nota: puede ajustar el volumen del tono en la campanilla o apagarlo por completo si no desea que lo molesten. El timbre con cámara solo viene con un tono.

2. Una vez que haya seleccionado la melodía deseada, espere hasta que la melodía deje de sonar. Presione el botón de Emparejamiento/Volumen durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee una vez.

3. Dentro de los 5 segundos, debe presionar el botón del timbre para configurar el tono seleccionado.

4. Presione el Botón de Timbre y verifique que suene la Campanilla con la melodía seleccionada. El timbre y la campanilla ahora están vinculados.

5. Repita los mismos pasos anteriores en cualquier momento cuando desee elegir una melodía diferente en la campanilla.

6. Para ajustar el volumen de la campanilla, presione brevemente el botón Emparejamiento/Volumen. Puede alternar entre los cuatro niveles de sonido diferentes: bajo, medio, alto y máximo.


Empezando

Descargue nuestra aplicación ArgomTech desde Google Play Store o Apple App Store. Puede escanear el código QR a continuación para acceder rápidamente usando la cámara de su dispositivo móvil o la aplicación de código QR.



Para esta guía de instalación, estamos usando la versión de Android. La plataforma iOS puede diferir ligeramente, pero se aplican los mismos conceptos. Asegúrese de insertar una tarjeta TF en la ranura correspondiente del timbre.


Paso 1

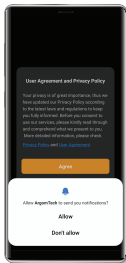


Paso 2



Paso 3

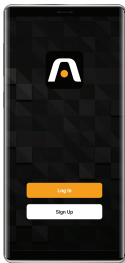

Paso 4

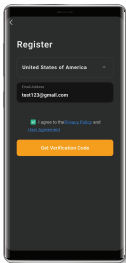

Paso 1: Abra la aplicación. Por primera vez debe otorgar acceso a ciertos permisos. El primer aviso solicitará acceso a Notificaciones. Tocar Permitir.

Paso 2: Luego, acepte el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad.

Paso 3: Debe registrar una cuenta para acceder a todas las funciones de la cámara. Toque Registrarse.

Paso 4: Seleccione su región en el menú desplegable, luego ingrese la dirección de correo electrónico con la que desea registrarse. Una vez hecho esto, haga clic en la casilla de verificación del acuerdo seguido de Obtener Código de Verificación.


Paso 5



Paso 6



Paso 7



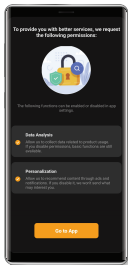


Paso 5: Se enviará un código de verificación al correo electrónico registrado. Ingrese este número en la pantalla solicitada.

Paso 6: A continuación, establezca una contraseña que tenga entre 6 y 20 caracteres con una combinación de letras y números. Una vez completado, toque Listo.

Paso 7: Aparecerá un mensaje para habilitar los permisos para el Análisis de Datos y las recomendaciones de Personalización. Puede deshabilitar esto o dejarlo habilitado de forma predeterminada. Toque Ir a la Aplicación.

Paso 8

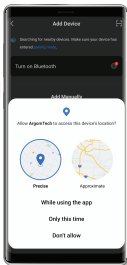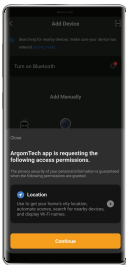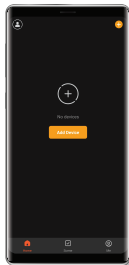

Paso 9



Paso 8: Toque Agregar Dispositivo. A continuación, solicitará acceso a los permisos de ubicación. Toque Continuar, seguido por la opción Mientras usa la aplicación.

Paso 9: A continuación, toque la opción Cámara Inteligente (Wi-Fi).

Paso 10: Asegúrese de que el timbre esté encendido. Si no lo ha hecho, encienda el timbre manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, ubicado en la parte posterior de la unidad.


Paso 11: Si el indicador LED rojo no comienza a parpadear o si no se escucha una notificación audible, presione el botón Reiniciar del timbre durante 2 segundos o hasta que escuche un tono que indica que se ha producido un restablecimiento.

Paso 12: Una vez que se suelta el botón, el LED rojo en la parte delantera del timbre comenzará a parpadear.

Paso 13



Paso 14

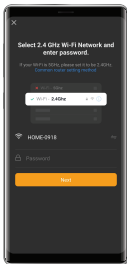

Paso 15




Paso 13: Confirme la selección de que la cámara ha hecho el tono y tiene el LED parpadeante y toque Siguiente.

Paso 14: Si ya está conectado a su enrutador WiFi en su dispositivo móvil, el SSID se mostrará en el campo de Red. Si no está conectado, hágalo ahora. Escriba la contraseña WiFi del enrutador y toque Siguiente. Es posible que se le indique que su enrutador está en la Red de 5GHz. Si su enrutador es compatible con ambos, toque Continuar.

Paso 15: Se mostrará un código QR en la siguiente pantalla. Colóquelo frente a la lente de la cámara a no más de 15-20 cm de distancia. Se escuchará un tono si la cámara escaneó el código QR con éxito y el LED de estado se volverá Verde. Toque, Escuché un Aviso.

Paso 16

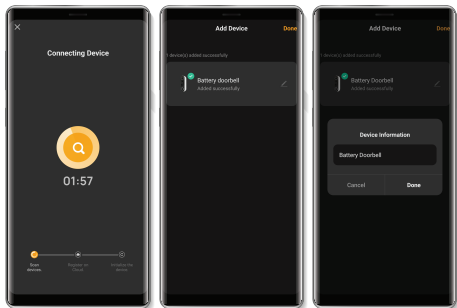

Paso 16: El emparejamiento puede tardar hasta dos minutos. Una vez que haya terminado, verá que se agregó la cámara inteligente con éxito. Para cambiar el nombre de la cámara, toque el icono del lápiz junto a la cámara añadida. Elija un nombre para la ubicación de su cámara y toque Listo. Luego, toque Listo en la esquina superior derecha.

Ajustes de la Cámara

1. Pulse sobre la cámara añadida.
2. Se mostrará la vista en vivo.

Nota: Deberá otorgar permiso la primera vez para permitir el acceso a la Galería, el Micrófono, el Almacenamiento y otros de su dispositivo móvil. La aplicación le indicará cuándo se necesita cada permiso.

 **Pantalla Completa:** Entra en el modo de pantalla completa.

 **Captura de Pantalla:** Toma una imagen de captura en vivo.

 **Hablar:** Permite usar el micrófono de su teléfono para hablar a través del altavoz de la cámara.

 **Grabación de Video:** Comienza a grabar videos en vivo.

 **Reproducción:** Si se instala una tarjeta TF, puede usar la función de reproducción para ver videos.

 **Álbum:** Vea fotos y videos capturados por la cámara.

 **Zumbador:** Activa un sonido de alarma a través del altavoz de la cámara.



 **Almacenamiento en la Nube:** menú para registrarse en los servicios de almacenamiento en la nube.


 **HD/SD:** Alterna entre resoluciones de alta definición y definición estándar.

 **Batería:** Muestra el nivel de la batería en porcentaje.

 **Silencio:** Habilite o deshabilite el micrófono de la cámara.

3. Para ver otras configuraciones de la cámara, toque el icono del lápiz en la esquina superior derecha.

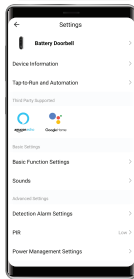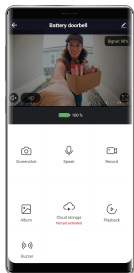

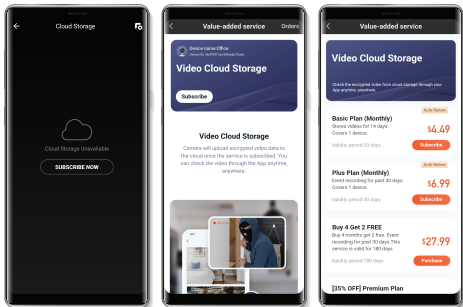

Almacenamiento en la Nube

En el menú Vista en Vivo, toque la opción Almacenamiento en la Nube para activarla. Aquí puede suscribirse a nuestros diferentes servicios de almacenamiento. Toque SUSCRÍBETE AHORA. En la siguiente pantalla, toque Suscribirse para ver los diferentes planes.



Funciones Admitidas de Alexa

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de las habilidades de Alexa puede variar según la región y es posible que no todas las habilidades estén disponibles en su país. Algunas habilidades también pueden tener restricciones regionales o estar disponibles solo en idiomas específicos. Consulte la descripción de la habilidad en la aplicación Alexa para obtener más información sobre la disponibilidad y el soporte de idiomas para una habilidad específica.

Para acceder a una gama más amplia de habilidades de Alexa, puede considerar comprar un dispositivo International Echo en línea. Antes de hacerlo, asegúrese de verificar la compatibilidad del dispositivo con los estándares eléctricos locales y las frecuencias de la red. Además, también puede intentar descargar la aplicación de Alexa correspondiente a su región e iniciar sesión con su cuenta de Amazon. Esto puede permitirle acceder y usar habilidades que están disponibles en esa región.

Tenga en cuenta que el uso de un dispositivo Alexa de una región diferente también puede generar diferencias en la funcionalidad del dispositivo, el reconocimiento de voz y la compatibilidad con el idioma. Es posible que algunas funciones no funcionen según lo previsto o que no estén disponibles en absoluto. Además, puede haber tarifas o restricciones adicionales por usar un dispositivo comprado en una región diferente. Recomendamos revisar los términos y condiciones de Amazon Alexa y verificar si hay actualizaciones o cambios en el servicio de Alexa y la disponibilidad de habilidades en su región.

ARGOM[®] TECH.

A vertical, oval-shaped smart camera with a silver-colored frame. It features a lens at the top, a small sensor in the middle, and a glowing blue ring at the bottom. The text 'VISION 2' is overlaid on the center of the camera.

VISION 2

GUIA DE USUARIO

Introdução

Obrigado por adquirir nossa Campanha Inteligente com Câmera e Chime Vision 2. Com excelentes recursos de segurança, como resolução FHD 1080p, detecção humana PIR, atendimento de campainha com visualização ao vivo, notificações em tempo real, detecção de movimento, proteção IP65 à prova de intempéries, visão noturna, comunicação bidirecional e muito mais, agora você pode ter tranquilidade e um sensação de segurança em sua casa ou empresa. Para melhor desempenho e segurança, recomendamos que você leia atentamente estas instruções. Visite-nos em www.argomtech.com para obter mais produtos legais que podem otimizar seu estilo de vida.

Conteúdo da Embalagem

1. Campanha com Vídeo 2. Chime 3. Cabos para Configuração de Fio x2 4. Porcas para Cabo x2 5. Base de Montagem x2 6. Cabo USB 7. Acessórios de Montagem e Chave de Fenda 8. Guia de Usuário 9. Adesivo 3M para Porta ou Parede


Identificação do Produto

Campainha

1. Microfone 2. Lente da câmera 3. Sensor de Visão Noturna 4. Sensor Infravermelho Passivo 5. Botão da Campanha 6. Ranhura para Cartão TF 7. Porta de Carregamento (Micro USB) 8. Botão ON/OFF 9. Reiniciar 10. Parafusos do Terminal (Instalação com Fio) 11. Parafuso Inviolável 12. Alto-Falante

Chime

1. Indicador LED 2. Plugue 3. Botão de Emparelhamento e Volume 4. Seletor de Toque para Cima 5. Seletor de Toque para Baixo 6. Alto-Falante

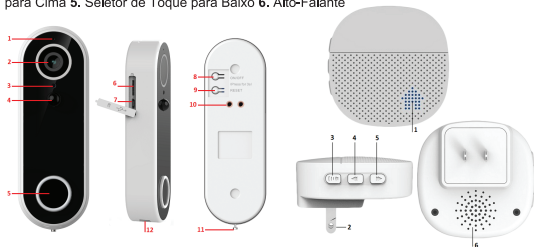

Passos Preliminares

Instalação do Suporte de Montagem:

Você tem a opção de usar a fita adesiva 3M incluída ou uma instalação direta em uma parede ou moldura com os parafusos e âncoras fornecidos.

1. Remova cuidadosamente a campainha existente antes de prosseguir.
2. Determine a localização da campainha, de preferência uma que ofereça o melhor ângulo de visão e recepção Wi-Fi.

Nota: Se necessitar de apontar a campainha para a esquerda ou para a direita da parede onde está montada, terá de instalar também o suporte angular que acompanha a campainha. Para fazer isso, fixe o suporte angular à placa inviolável principal usando os parafusos fornecidos.

3. Se estiver usando o método 3M (pule os Passos 4 e 5), remova a camada adesiva que protege o adesivo dupla face. Pressione-o cuidadosamente contra a placa de montagem principal ou suporte angular. Termine fixando a placa ou suporte em uma superfície lisa ou na parede.

4. Se estiver instalando diretamente em uma estrutura ou parede usando os parafusos e buchas fornecidos, marque os dois orifícios de montagem com um lápis e faça os orifícios piloto. Em seguida, insira as âncoras até que fiquem niveladas com a superfície.

5. Insira os parafusos nas âncoras que você já instalou e aperte-os para prender a placa de montagem ou o suporte angular no lugar, certificando-se de que também esteja plano contra a parede.

A campainha pode ser configurada em dois métodos diferentes. Pode ser feito como um sistema de energia autônomo devido à sua bateria recarregável embutida ou pode ser conectado a um painel de campainha de baixa tensão existente variando de 8 a 24V CA.

Modo de Bateria:

1. Antes de usar a campainha no modo de bateria, verifique se ela está totalmente carregada e se um cartão de memória TF está inserido no slot correspondente.

2. Para carregar a campainha, basta abrir a tampa lateral de borracha e inserir o cabo de carregamento fornecido. Agora você também pode inserir o cartão TF.

3. O status de carregamento pode ser visualizado no aplicativo móvel ArgomTech.

4. Quando a campainha da bateria for removida da placa inviolável, o alarme de violação será acionado. Para silenciar este alarme, a campainha deve ser desligada pressionando o botão liga/desliga por 3 segundos e, em seguida, ligada novamente para iniciar o carregamento. Estas mesmas etapas devem ser seguidas sempre que precisar recarregar a bateria da campainha.

5. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, remova o cabo de carregamento e certifique-se de pressionar a tampa de borracha que protege a entrada DC e o slot do cartão TF.

6. Ligue a campainha segurando o botão liga/desliga por 3 segundos, localizado na parte traseira da unidade.

7. Deslize a campainha para dentro da placa inviolável e finalize instalando o parafuso de segurança na base com a chave de fenda fornecida.

Nota: Observe que a duração da bateria diminui com o tempo devido ao uso e a outros fatores externos, como o ambiente ou as preferências do usuário. O desempenho desta bateria de longa duração pode ser estendido se você selecionar as configurações que exigem a menor quantidade de energia para operar a campainha.

Fiação Convencional de Baixa Tensão

A campainha também pode ser usada em uma saída de baixa tensão pré-conectada de 8 a 24V. Consulte um eletricitista para garantir que a fiação adequada seja usada. A instalação profissional é recomendada para este método.

1. Certifique-se de que a energia da campainha atual foi desligada e que não há tensão. Recomendamos desligar o disjuntor dedicado do painel principal como uma precaução extra. Além disso, teste os cabos de fiação com um medidor de potência para garantir que não haja corrente.

2. Se ainda não o fez, desinstale qualquer carrilhão ou campainha exterior existente. Solte os parafusos dos terminais atrás da nova campainha. Em seguida, insira a extremidade com o anel em cada terminal na parte de trás da campainha. Reaperte os parafusos para fixar a conexão. Agora é um bom momento para inserir o cartão TF no slot correspondente na lateral da campainha.

Nota: como os terminais da campainha não têm polaridade específica, qualquer um dos fios pode ser conectado a qualquer um dos terminais.

3. Combine os fios que saem da parede com os terminais na parte de trás da unidade.

4. Amarre as extremidades de cada par com uma porca de fio, torça cada porca até que a conexão esteja firme e nenhum fio fique exposto.

5. Alimente os fios de volta na parede.

6. Ligue a energia ligando o disjuntor no painel principal.

7. Ligue a campainha segurando o botão liga/desliga por 3 segundos, localizado na parte traseira da unidade.

8. Deslize a campainha para a posição e oriente os cabos através da abertura traseira da placa inviolável.

9. Finalize instalando o parafuso de segurança na base do suporte com a chave de fenda fornecida.

Emparelhar o Chime com a Campainha

O chime irá **alertá-lo** dentro de casa quando o botão da campainha externa for pressionado por seus visitantes. Inicialmente, ambos os dispositivos devem estar conectados por meio de sua conexão sem fio. Certifique-se de que a campainha esteja ligada e que o chime esteja conectado a uma tomada elétrica.

1. Pressione brevemente o seletor de toque na lateral do chime. Você pode alternar para cima ou para baixo entre os 55 toques diferentes.

Nota: Você pode ajustar o volume do toque no Chime ou **desligá-lo** completamente se não quiser ser incomodado. A campainha vem com apenas um toque.

2. Depois de selecionar a melodia desejada, aguarde até que a melodia pare de tocar. Pressione o botão de Emparelhamento/Volume por 5 segundos até que o indicador LED pisque uma vez.

3. Dentro de 5 segundos, você deve pressionar o botão da campainha para configurar o tom selecionado.

4. Pressione o Botão da Campainha e verifique se o Chime toca com a melodia selecionada. A campainha e o chime agora estão vinculados.

5. Repita os mesmos passos acima sempre que quiser escolher uma melodia de chime diferente.

6. Para ajustar o volume da chime, pressione brevemente o botão Emparelhamento/Volume. Você pode alternar entre os quatro níveis de som diferentes: baixo, médio, alto e máximo.


Começando

Baixe nosso aplicativo ArgomTech na Google Play Store ou na Apple App Store. Você pode digitalizar o código QR abaixo para acesso rápido usando a câmera do seu dispositivo móvel ou aplicativo de código QR.



Para este guia de instalação, estamos usando a versão Android. A plataforma iOS pode diferir ligeiramente, mas os mesmos conceitos se aplicam. Certifique-se de que um cartão TF esteja inserido no slot correspondente da campainha.


Passo 1

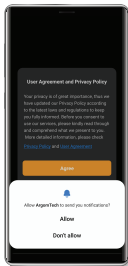

Passo 2



Passo 3

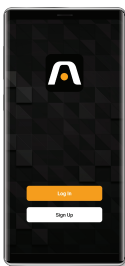

Passo 4



Passo 1: Abra o aplicativo. Pela primeira vez, você deve conceder acesso a determinadas permissões. O primeiro prompt solicitará acesso para Notificações. Toque em Permitir.

Passo 2: Em seguida, concorde com o Contrato do Usuário e a Política de Privacidade.

Passo 3: Você deve registrar uma conta para acessar todos os recursos da câmera. Toque em Inscreva-se.

Passo 4: Selecione sua Região no menu suspenso e insira o endereço de e-mail com o qual deseja se registrar. Depois de concluído, clique na caixa de seleção do contrato, seguida de Obter Código de Verificação.


Passo 5



Passo 6



Passo 7



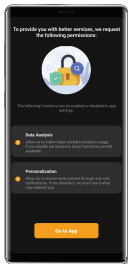


Passo 5: Um código de verificação será enviado para o e-mail cadastrado. Digite este número na tela solicitada.

Passo 6: Em seguida, defina uma senha de 6 a 20 caracteres com uma mistura de letras e números. Depois de concluído, toque em Done.

Passo 7: Um prompt para habilitar permissões para recomendações de análise e personalização de dados aparecerá. Você pode desativar isso ou deixá-lo ativado por padrão. Toque em Ir para o Aplicativo.

Passo 8

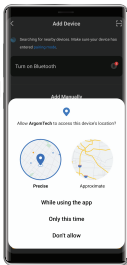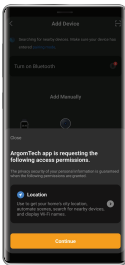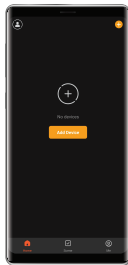

Passo 9



Passo 8: Toque em Adicionar Dispositivo. Em seguida, ele solicitará acesso às permissões de Localização. Toque em Continuar seguido por a opção Ao usar de aplicativo.

Passo 9: Em seguida, toque na opção Smart Camera (Wi-Fi).

Passo 10: Certifique-se de que a campanha está ligada. Se ainda não o fez, ligue a campanha mantendo pressionado o botão liga/desliga por 3 segundos, localizado na parte traseira do aparelho.


Passo 11: Se o indicador de LED vermelho não começar a piscar ou se nenhuma notificação audível for ouvida, pressione o botão Reiniciar da campanha por 2 segundos ou até ouvir um tom indicando que ocorreu uma reinicialização.

Passo 12: Assim que o botão for solto, o LED vermelho na frente da campanha começará a piscar.

Passo 13



Passo 14

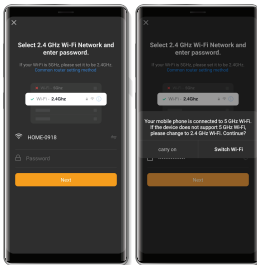

Passo 15




Passo 13: Confirme a seleção que a câmera fez o tom e tem o LED piscando e toque em Avançar

Passo 14: Se você já estiver conectado ao seu roteador WiFi em seu dispositivo móvel, o SSID será exibido no campo de rede. Se você não estiver conectado, faça-o agora. Digite a senha WiFi do roteador e toque em Avançar. Você pode ser avisado de que seu roteador está na rede de 5GHz. Se o seu roteador suportar ambos, toque em Carry On.

Passo 15: Um código QR será exibido na próxima tela. Coloque-o na frente da lente da câmera a não mais de 15-20 cm de distância. Um tom será ouvido se a câmera digitalizar o código QR com sucesso e o LED de status ficará Verde. Toque em, Ouvi um Aviso.

Passo 16

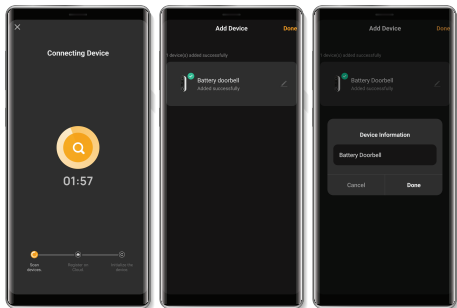

Passo 16: O pareamento pode levar até dois minutos. Assim que terminar, você verá a Smart Camera bem-sucedida adicionada. Para renomear a câmera, toque no ícone de lápis ao lado da câmera adicionada. Escolha um nome para a localização da câmera e toque em Done. Em seguida, toque em Done no canto superior direito.



Configurações da Câmera


1. Toque na câmera adicionada.
2. A Visualização ao Vivo será exibida.

Nota: Você precisará conceder permissão na primeira vez para permitir o acesso à Galeria, Microfone, Armazenamento e outros dispositivos móveis. O aplicativo irá avisá-lo quando cada permissão for necessária.

-  **Tela Cheia:** Entra no modo de tela cheia.
-  **Captura de Tela:** Tira uma foto de filmagem ao vivo.
-  **Falar:** Permite usar o microfone do seu telefone para falar pelo alto-falante da câmera.
-  **Gravação de Vídeo:** Inicia a gravação de vídeo ao vivo.
-  **Reprodução:** Se um cartão TF estiver instalado, você pode usar a função de reprodução para assistir a vídeos.
-  **Álbum:** Veja fotos e vídeos capturados pela câmera.
-  **Sirene:** Aciona um som de alarme através do alto-falante da câmera
-  **Armazenamento em Nuvem:** Menu para se registrar nos serviços de armazenamento em nuvem
-  **HD/SD:** Alterna entre as resoluções de alta definição e definição padrão.
-  **Bateria:** Exibe o nível da bateria em porcentagem.
-  **Mudo:** Ativa ou desativa o microfone da câmera.

3. Para visualizar outras configurações da câmera, toque no ícone de lápis no canto superior direito.

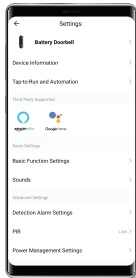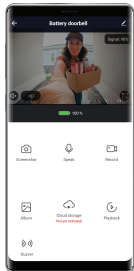

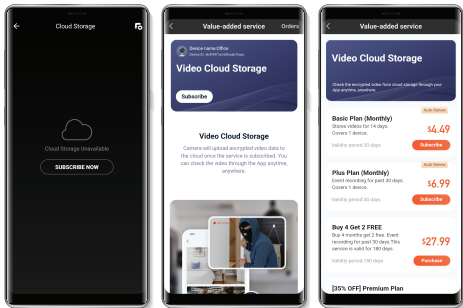

Armazenamento na Nuvem

No menu Visualização ao Vivo, toque na opção Armazenamento em Nuvem para ativá-la. Aqui pode subscrever os nossos diferentes serviços de armazenamento. Toque em INSCREVA-SE AGORA. Na próxima tela, toque em Assinar para ver os diferentes planos.



Recursos Compatíveis com Alexa

É importante observar que a disponibilidade das habilidades do Alexa pode variar de acordo com a região e nem todas as habilidades podem estar disponíveis em seu país. Algumas habilidades também podem ter restrições regionais ou estar disponíveis apenas em idiomas específicos. Verifique a descrição da habilidade no aplicativo Alexa para obter mais informações sobre a disponibilidade e o suporte a idiomas para uma habilidade específica.

Para acessar uma gama mais ampla de habilidades do Alexa, você pode considerar a compra de um dispositivo International Echo online. Antes de fazer isso, certifique-se de verificar a compatibilidade do dispositivo com os padrões elétricos locais e frequências de rede. Além disso, você também pode tentar baixar o aplicativo Alexa correspondente para sua região e fazer login com sua conta Amazon. Isso pode permitir que você acesse e use as habilidades disponíveis naquela região.

Observe que o uso de um dispositivo Alexa de uma região diferente também pode resultar em diferenças na funcionalidade do dispositivo, reconhecimento de voz e suporte a idiomas. Alguns recursos podem não funcionar conforme o esperado ou podem não estar disponíveis. Além disso, pode haver taxas ou restrições adicionais para usar um dispositivo adquirido em uma região diferente. Recomendamos revisar os termos e condições do Amazon Alexa e verificar se há atualizações ou alterações no serviço Alexa e disponibilidade de habilidades em sua região.

ARGOM_{TECH.}

VISION₂

CONTACT US:



WWW.ARGOMTECH.COM